

取 扱 説 明 書


1. 前上ｶﾊﾞｰと前下ｶﾊﾞｰを止まるまでいっぱいに開けます。

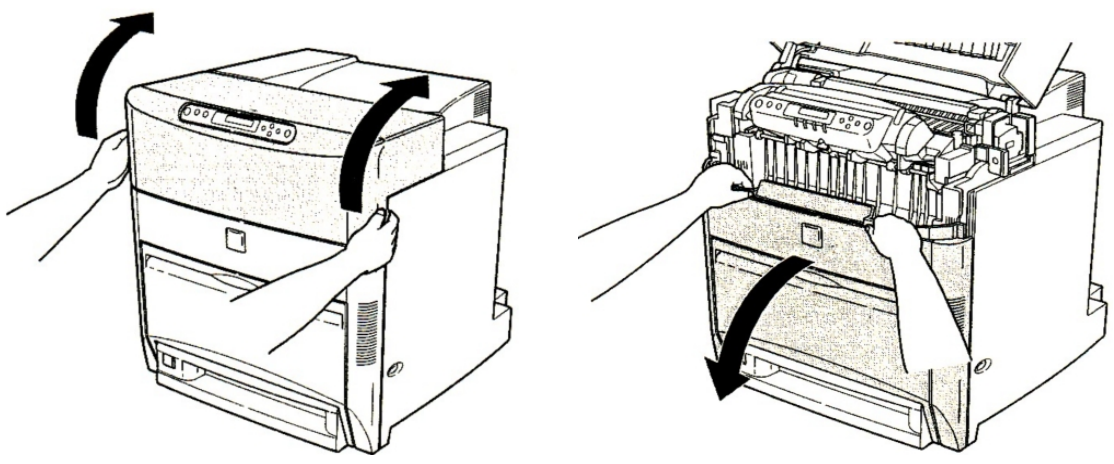


2. ETBﾕﾆｯﾄを開け、搬送ﾍﾞﾙﾄの上に用紙を置きます。

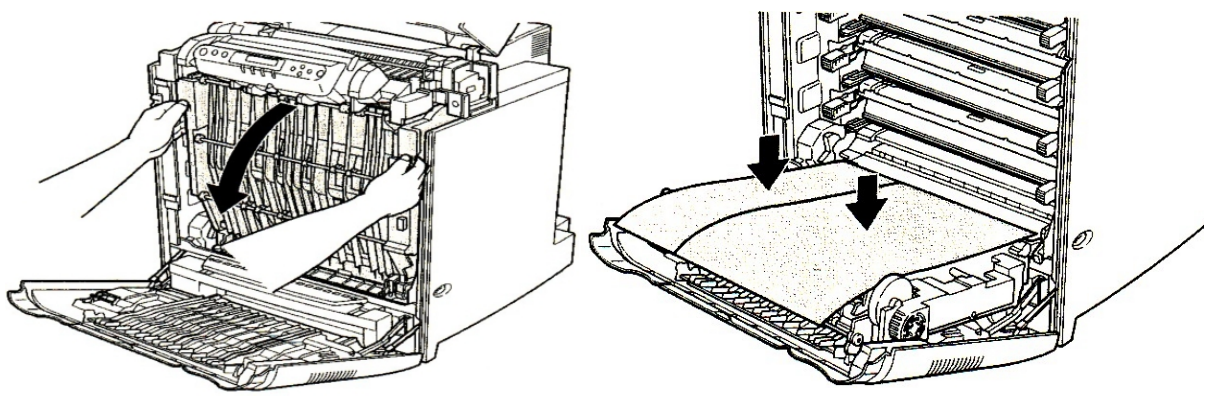


3. ﾌﾞﾗｯｸのｶｰﾄﾘｯｼﾞを交換する時は、除電ﾕﾆｯﾄの清掃を行います。①前下ｶﾊﾞｰに取り付けられている清掃ﾌﾞﾗｼを取り外します②清掃ﾌﾞﾗｼで除電ﾕﾆｯﾄを清掃します。③清掃ﾌﾞﾗｼに付いたﾄﾅｰを落とし、元の位置に戻します。

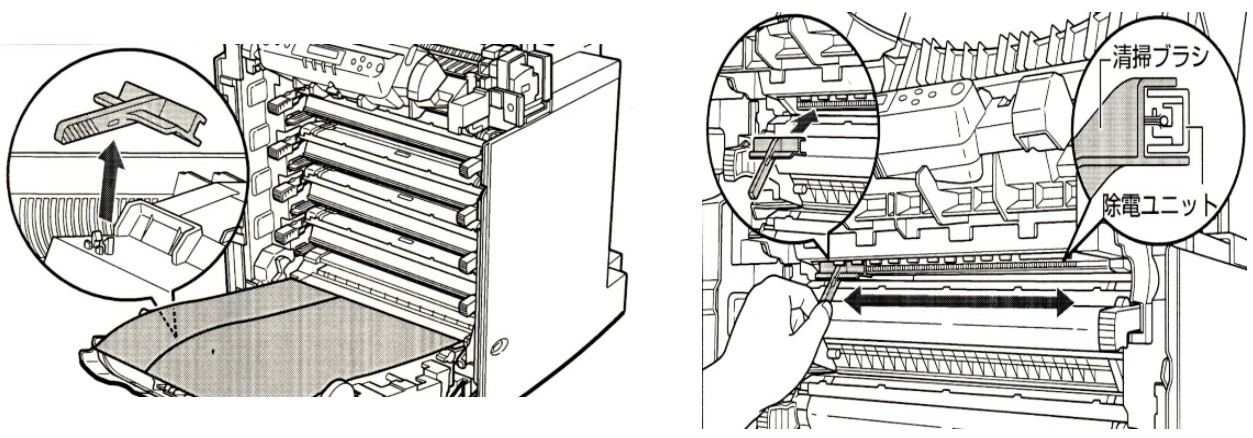


4. 交換するｶｰﾄﾘｯｼﾞの左右の取っ手をしっかり持ち、引き抜きます。

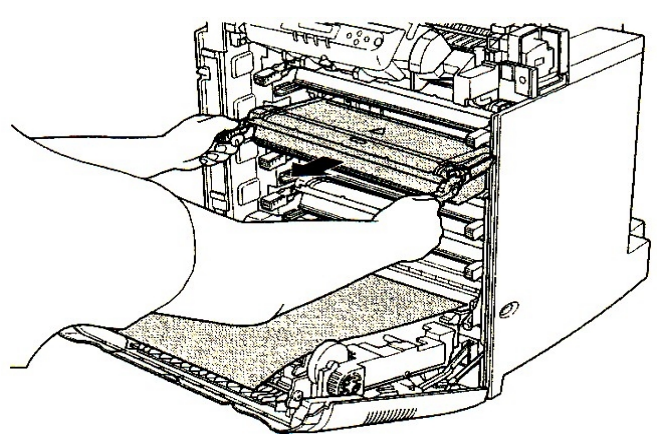


5. 新しいｶｰﾄﾘｯｼﾞを袋から出し、ゆっくりと5～6回振り、内部のﾄﾅｰを均一にします。

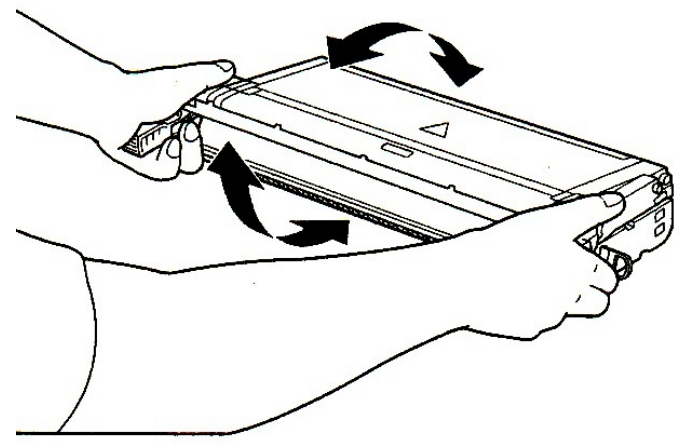


6. ①本体のｽﾛｯﾄに合わせて止まるまで差し込みます。②さらにしっかり奥まで押し込みます。

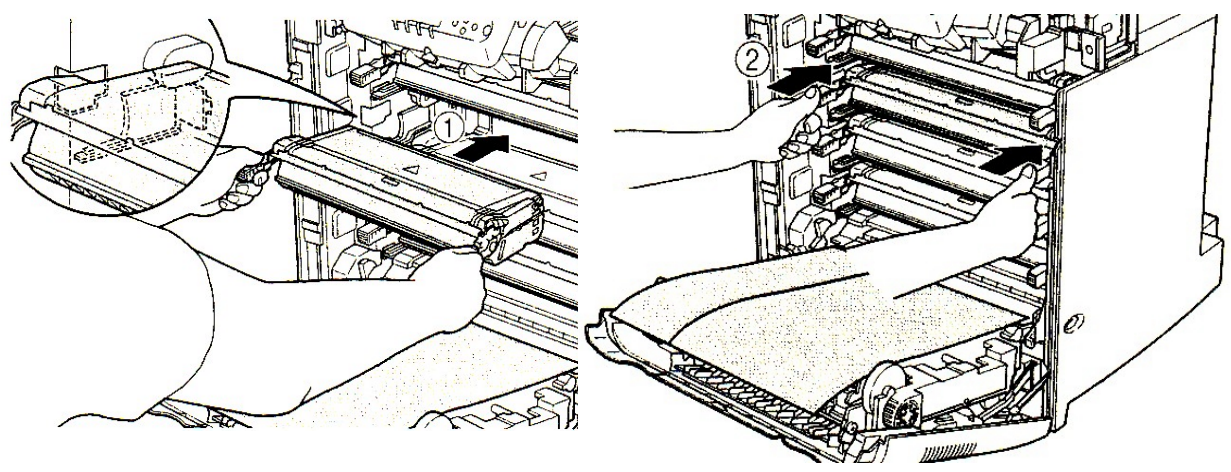

7. 搬送ﾍﾞﾙﾄに置いた用紙を取り除き、ETBﾕﾆｯﾄを閉めます。

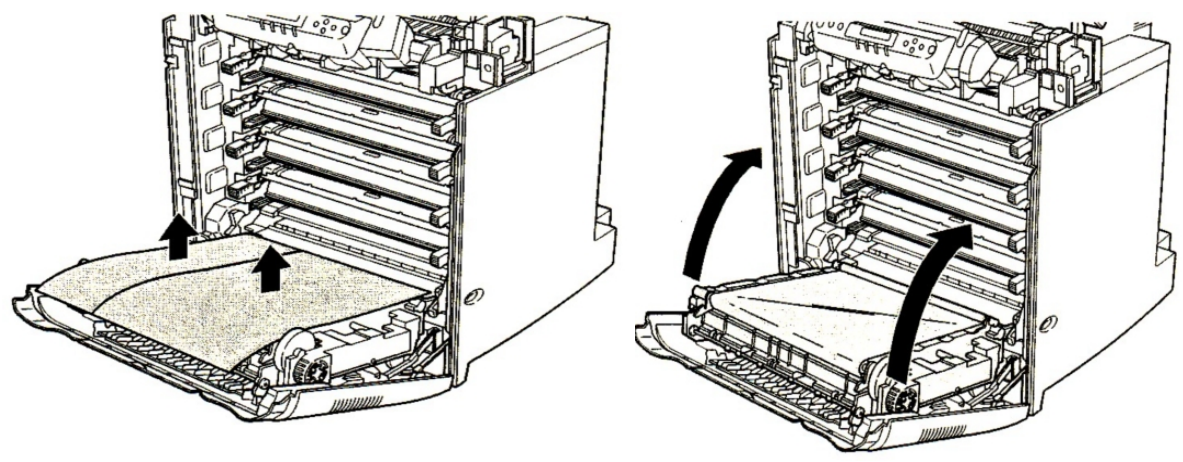

8. ①前下ｶﾊﾞｰを閉めてから、②前上ｶﾊﾞｰを閉めます。

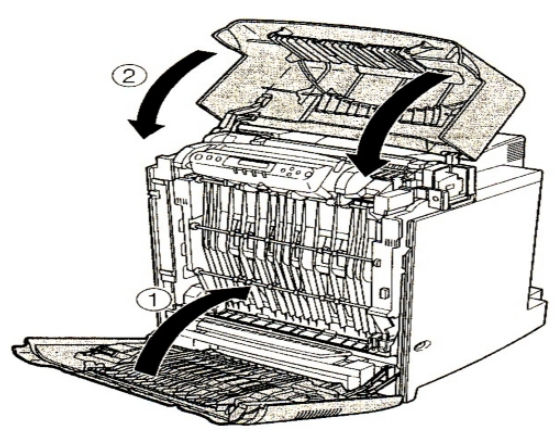

注意；使用できない用紙（紙詰まりやﾌﾟﾘﾝﾀ本体の故障、ﾄﾗﾌﾞﾙを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- 表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- 裏紙が簡単にはがれてしまうﾗﾍﾞﾙ用紙